



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU E30



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu trữ tờ hướng dẫn này đúng cách

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và lưu trữ tờ hướng dẫn này đúng cách .

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm, bảo hành được áp dụng cho tất cả các máy đủ điều kiện.

Hoạt Động



1. Lấy đầu phun và bình tinh dầu ra

2. Xoay bình tinh dầu ra ngoài theo chiều kim đồng hồ, đổ tinh dầu vào bình sau đó xoay chai ngược chiều kim đồng hồ

3. Đặt lại đầu phun vào thiết bị


Đóng Gói

Thiết bị xl, Dây nguồn USB xl, Bình tinh dầu xl, Lõi phun xl, Tờ hướng dẫn sử dụng xl

Light description

1.1 2 3 4 là đèn báo máy làm việc

2. 1 2 3 4 các đèn báo cho biết trạng thái sạc đồng thời. Khi tắt sạc, bốn đèn báo sẽ nhấp nháy từ 1 đến 4 và ngừng nhấp nháy khi được sạc đầy; khi sạc, đèn báo vị trí hiện tại của máy sẽ nhấp nháy, Khi pin được sạc đầy, đèn báo sẽ ngừng nhấp nháy; khi điện áp pin yếu, nó sẽ nhấp nháy chậm, cho biết cần phải sạc lại.

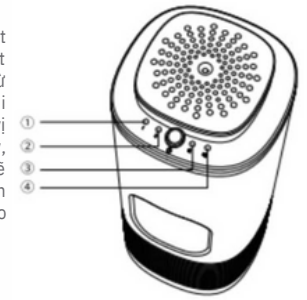

3. Hiệu ứng ánh sáng :

Trạng thái 1: khi cắm thiết bị vào bộ sạc, ánh sáng hiệu ứng vẫn sáng.

Trạng thái 2: ánh sáng hiệu ứng bật khi không sạc. Khi chức năng start-stop của ô tô được bật, ánh sáng hiệu ứng sẽ thay đổi màu sắc dần dần.

Trạng thái 3: đèn hiệu ứng luôn bật và hoạt động ở chế độ gia đình, đồng thời nó sẽ tự động tắt cho đến khi kết thúc công việc thông thường.

Bảo Trì Thiết Bị

Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, nên thêm cồn 95 độ vào bình dầu tinh chế để làm sạch vòi phun và các bộ phận khác bên trong thiết bị. Lời khuyên: Bảo dưỡng thiết bị bằng cồn 95 độ ít nhất 1-2 lần sau mỗi tháng.

Thao tác cụ thể: cho cồn 95 độ vào bình rỗng, bật thiết bị chạy khoảng 10-15 phút sau đó tắt thiết bị và đổ cồn ra, sau đó vận ngược bình vào máy.

Hướng Dẫn Sử Dụng Dùng Cho Xe Hơi Và Trong Nhà

Khi thiết bị được bật, theo mặc định, thiết bị sẽ ưu tiên bật chức năng dừng khởi động trên bo mạch. Thiết bị sẽ được sử dụng cho đến khi hết pin và tắt máy. Để tắt chức năng dừng khởi động trên xe, nhấn và giữ nút nguồn trong 6 giây cho đến khi hiệu ứng đèn màu đỏ nhấp nháy hai lần. Thiết bị có thể hoạt động liên tục 8 tiếng khi sử dụng trong nhà. Để bật chế độ làm việc trong nhà (tự động tắt máy sau 8 giờ làm việc); nhấn và giữ nút nguồn một lần nữa trong 6 giây, và đợi đến khi đèn màu xanh lá cây vòng quanh máy nhấp nháy hai lần. Để kích hoạt lại chức năng dừng khởi động trên bo mạch khi sử dụng trên xe, vui lòng khởi động lại máy.

Chức Năng Chính

A Nhấn nút một lần để bật, đồng thời phần phun và đèn hiệu ứng cũng sẽ được bật.

B Sau khi bật, nhấn nút một lần để bật chức năng phun và chức năng cảm ứng vi sóng tương ứng sẽ tự động được bật. Nhấn một, hai, ba, bốn lần để quay vòng thủ công để chuyển bánh răng và nhấn bánh răng đang hoạt động thứ năm để cho biết đèn báo tắt Thiết bị đã tắt.

Mức 1: mở trong 2 giây, dừng trong 200 giây, đèn báo tương ứng sẽ phát sáng và nhấp nháy khi sạc

Mức 2: mở trong 3 giây, dừng trong 200 giây, đèn báo tương ứng sẽ phát sáng và nhấp nháy khi sạc.

Mức 3: mở trong 4 giây, dừng trong 200 giây, đèn báo tương ứng sẽ phát sáng và nhấp nháy khi sạc.

Mức 4: mở 5 giây, dừng 200 giây, đèn báo tương ứng sẽ phát sáng và nhấp nháy khi sạc.

Lưu ý: Bốn bóng đèn nhấp nháy khi không cắm bộ sạc, có nghĩa là pin yếu và sẽ ngừng nhấp nháy khi được sạc đầy.


C Cảm ứng vi sóng: thiết bị sẽ tự cảm nhận được sau khi xe khởi động và khởi động trạng thái phun tương ứng, đồng thời bật hiệu ứng ánh sáng đèn; thiết bị cũng sẽ cảm nhận được khi xe dừng hoạt động và dừng phun đồng thời, tắt đèn hiệu ứng khi phát hiện thấy xe hoạt động trở lại, đèn hiệu ứng sẽ tắt trong thời gian ngắn.

Thông Số

Kích thước:	Khối lượng: 0.22kg
W64xD64xH161mm Điện áp:	Dung tích: 10 ml
DCSV/1000MA	Độ che phủ: 10 - 50 m3
Công suất: 2W	

Thay Lõi Lọc

Tổ hợp đầu phun được chia thành: bình tinh dầu, ống hút dầu, bộ lọc, lõi phun. Trước tiên hãy mở nắp đầu phun, lấy tấm phun ra, sau đó rút lõi phun ra để thay thế bằng lõi phun mới và lắp đặt chúng theo trình tự. Lắp lại tấm phun và che nắp đầu phun.

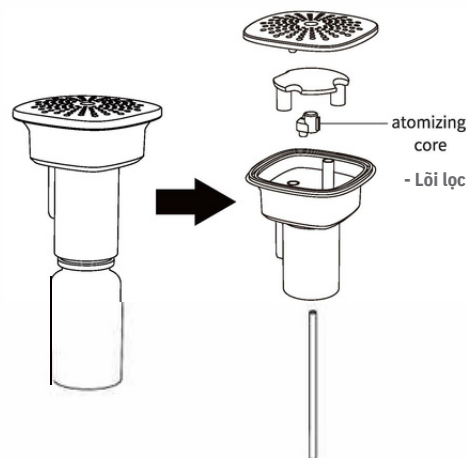

Bảo hành

- Chính sách Bảo hành chỉ áp dụng với máy mới và không áp dụng cho hàng bán lại hoặc hàng đã qua sử dụng.
- Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm, bảo hành được áp dụng cho tất cả các máy có đủ điều kiện. Trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa và miễn phí phụ tùng nhưng không có tinh dầu.
- Phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng là cần thiết nếu yêu cầu dịch vụ bảo hành. vui lòng liên hệ với chúng tôi trong quá trình bảo hành nếu có bất cứ vấn đề gì.
- Những điều sau đây không dành cho dịch vụ bảo hành miễn phí:

- Hư hỏng & vấn đề xảy ra do tai nạn hay hỏa hoạn;
- Sử dụng không đúng cách và thao tác sai;
- Không được sửa chữa bởi người chuyên nghiệp và làm hỏng một số phụ tùng;
- Hư hại trong quá trình vận chuyển;
- Không có phiếu bảo hành;
- Không vệ sinh máy trong một thời gian dài;
- Máy quá hạn sử dụng;
- Máy & Các Phụ Tùng không từ chúng tôi;
- Máy không được mua từ các nhà phân phối chính thức/Gửi lại máy mà không có đóng dấu từ nhà sản xuất.

Lưu Ý

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng và bảo quản đúng cách; 2. Nên bật và tắt thiết bị theo cách thủ công mỗi tuần một lần để hiệu chỉnh độ chính xác của cảm biến của thiết bị;
- Thiết bị phải được giữ thẳng đứng khi nạp tinh dầu, không được lộn ngược hoặc nghiêng để tránh rò rỉ tinh dầu;
- Không sử dụng nguồn điện có điện áp vượt quá DC5V để cấp nguồn cho thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị;
- Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, vui lòng tắt thiết bị theo cách thủ công và để ở trạng thái được sạc đầy;
- Vui lòng không cố mở bên trong sản phẩm này. Nếu bạn thấy rằng sản phẩm có dấu hiệu bất thường, vui lòng liên hệ với chúng tôi kịp thời.