



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY KHUẾCH TÁN TINH DẦU E 500



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy


Cách Lắp Đặt Tinh Dầu




1. Nhấn vào nút ở vị trí trên đỉnh của máy để mở nắp.



2. Lấy vòi phun sương và chai tinh dầu ra cùng một lúc.

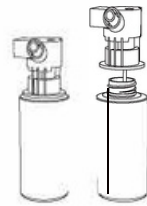

3. Tháo vòi phun sương và thêm tinh dầu vào chai, sau đó lắp vòi phun sương lại.

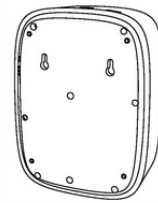

4. Bỏ chai tinh dầu kèm với vòi phun sương lại vào máy và đóng nắp máy.

Để treo máy lên tường: Trước tiên, cố định bảng nối đa năng vào tường, sau đó treo thiết bị lên lỗ của bảng nối dọc theo vị trí vít.


Đóng gói

Máy khuếch tán tinh dầu, dây nguồn, bình xịt, lõi phun dự phòng, bảng nối đa năng.

Chức Năng

1. **Đèn báo hiệu:** Khi thiết bị hoạt động, đèn báo hiệu sẽ hiện thị màu xanh, và khi thiết bị dừng hoạt động, đèn báo hiệu sẽ chuyển sang màu đỏ.

2. **Báo hiệu WIFI:** đèn báo sẽ liên tục nhấp nháy trong trường hợp thiết bị không được kết nối với WIFI, và sẽ dừng nhấp nháy khi được kết nối với WIFI

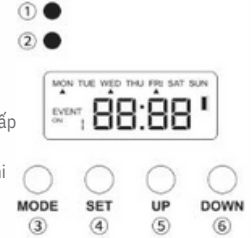

Lưu ý: chỉ có thiết bị có tính năng WIFI mới có chức năng này

3. **MODE:** điều chỉnh các chức năng khác nhau, bao gồm điều chỉnh thời gian, nhóm thời gian làm việc, khoảng thời gian Làm việc/Tạm dừng, và nồng độ hương thơm. Nhấn giữ [MODE] trong khoảng 10 giây để khôi phục cài đặt gốc và chế độ WIFI.

4. **SET:** cài đặt chương trình bằng cách cài đặt thời gian linh hoạt bao gồm thời gian, ngày tháng và nồng độ hương thơm mong muốn. Sau đó, nhấn giữ [SET] trong vòng 10 giây để khóa/mở khóa cài đặt trước đó.

5. **UP/DOWN:** Nhấn để điều tăng/giảm các chức năng, như tăng/giảm thời gian, và nồng độ hương thơm. Nhấn giữ trong vòng 10 giây để bật chế độ AP.

Cài Đặt Thời Gian

Đầu tiên nhấn giữ [SET], màn hình LCD hiển thị "hours" (thời gian) sẽ nhấp nháy, lúc này, nhấn [UP/DOWN] để điều chỉnh giờ mong muốn. Nhấn [SET] lần thứ hai để lưu thông tin thay đổi giờ. Tiếp theo, màn hình hiển thị "minutes" (phút) sẽ nhấp náy, nhấn [UP/DOWN] để điều chỉnh phút. Nhấn [SET] một lần nữa để lưu điều chỉnh. Nhấn [SET] để đèn hiển thị ngày nhấp nháy, lúc này nhấn [UP/DOWN] để điều chỉnh ngày. Nhấn [SET] một lần nữa để lưu toàn bộ điều chỉnh.

Cài đặt thời gian làm việc

A Nhấn [MODE] để màn hình hiển thị thời gian cài đặt gốc (máy có 5 chế độ thời gian làm việc). Ví dụ: Đặt 08:00-10:00, 11:00-12:00 và 13:00-14:00. Lưu ý sau 00:00 phút, máy phải được cài đặt hai khung giờ chẳng hạn như khoảng thời gian đầu tiên 08:00-23:59, khoảng thời gian thứ hai 00:01-06:00.

B Nhấn [SET] một lần để cài đặt khoảng thời gian làm việc đầu tiên, đèn hiển thị giờ sẽ nhấp nháy, lúc này nhấn [UP/DOWN] để điều chỉnh giờ làm việc, và nhấn [SET] một lần nữa để lưu thay đổi. Sau đó, nhấn [SET] để đèn hiển thị phút nhấp nháy, lúc này nhấn [UP/DOWN] để điều chỉnh số phút mong muốn, và

nhấn [SET] một lần nữa để lưu thay đổi. Cả hai đèn nhấp nháy cùng một lúc khi tuần trùng khớp, nhấn [UP] một lần (hiển thị biểu tượng hình tam giác trên màn hình LCD) để chọn ngày làm việc trong tuần, và nhấn [UP] một lần nữa để màn hình không thể hiện lựa chọn. Nhấn [DOWN] để tiếp tục cài đặt thời gian làm việc trong tuần

C Khi nhấn [MODE] lần thứ hai, màn hình LCD sẽ hiển thị [EVENT 1 OFF] có nghĩa là THỜI GIAN TẠM DỪNG cho nhóm cài đặt đầu tiên. Nhấn [SET] để thực hiện cài đặt chương trình. Nhấn [UP/DOWN] để thay đổi giờ/phút.

D Nhấn [MODE] lần thứ 3 để cài đặt mật độ phun của thiết bị. Nhấn [UP/DOWN] để điều chỉnh mức độ phun phù hợp. Điều chỉnh được thực hiện theo giây, với 300 giây là cao nhất và 1 giây là thấp nhất.

Lưu ý:

Trong khi cài đặt thời gian làm việc, thời gian nghỉ không được sớm hơn thời gian làm việc.

Cần thiết lập hai nhóm chạy riêng biệt nếu thời gian chạy là 00:00.

Bảo trì thiết bị

Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, vui lòng sử dụng cồn công nghiệp 95 độ để rửa sạch vòi phun và các bộ phận khác của thiết bị.

Cách thức: cho cồn 95 độ vào bình tinh dầu rỗng, sau đó bật thiết bị và cho chạy thiết bị trong vòng 10 đến 15 phút, sau đó tắt thiết bị và đổ cồn ra. Cuối cùng vận chặt bình tinh dầu và cho lại vào thiết bị.

Tip: Nên vệ sinh thiết bị sau mỗi 6 tháng

Thông Số Kỹ Thuật


Kích thước: W156xD79xH208mm Khối lượng: 0.69kg

Vôn: DC12V Sức chứa: 200ml

Điện năng: SW Diện tích phủ: 500-1000 m³

Cách Thay Đổi Lõi Phun Sương

Đầu phun sương bao gồm: bình tinh dầu, ống hút dầu, lõi lọc, lõi phun sương. Để thay lõi phun sương, đầu tiên lấy bình tinh dầu ra và gỡ lõi phun sương cũ. Đồng thời, lấy ống hút dầu ra. Cuối cùng thay lõi phun sương mới và gắn lại ống hút dầu.

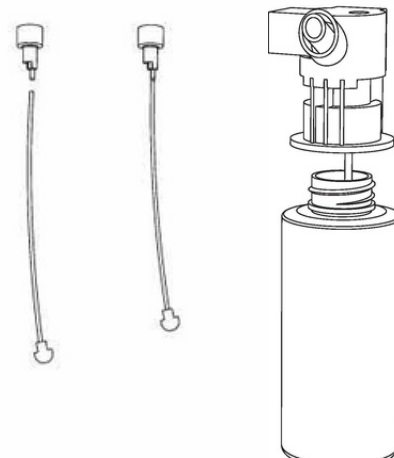

Lưu ý

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và giữ tờ hướng dẫn sử dụng để kiểm tra khi cần.
- Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị được đặt theo phương thẳng đứng, không rò rỉ dầu và không rơi ngã để tránh trường hợp hư hỏng thiết bị hoặc hư hỏng bộ phận bên trong của thiết bị.
- Vui lòng không sử dụng dây điện có mạch điện hở và luôn đảm bảo rằng nguồn điện phù hợp với thiết bị để tránh hỏa hoạn.
- Vui lòng không tự ý mở thiết bị, nếu có sự cố, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

Phân phối bởi:

Công ty TNHH Ngôi Nhà Thảo Nguyên

158C Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,

TP.HCM Tel : 028.3830.1817

www.thaonguyenhouse.vn

